






CONTENTS/INHALTSVERZEICHNIS

										GE/S		Į
BEOMIC 1000, Type 6106										1 -	2	
BEOVOX 2400, Type 6214 -	12									3 -	6	
BEOVOX 5000, Type 6216										7 - 1	0	
BEOVOX 4000, Type 6217										11 - 1		



BEOMIC 1000, TYPE 6106

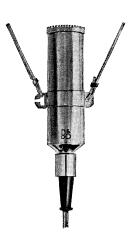

TECHNICAL DATA OF BEOMIC 1000, TYPE 6106

Frequency response:

 $50 - 17.000 \text{ Hz} \pm \frac{1}{5}^2 \text{ dB (meets)}$

DIN 45 500).

Pickup pattern:

All-directional.

Sensitivity:

 $0.1\ mV/\mu bar.$

Impedance:

200 ohms.

Connections:

Pins 1 and 3, balanced, pin 2

chassis.

Length of cable:

3 metres (approx. 9 ft 10 in.).

0,1 mV/µbar. 200 Ohm.

Empfindlichkeit:

Frequenzbereich:

Kugelförmig.

Impedanz

TECHNISCHE DATEN - BEOMIC 1000, TYP 6106

Anschluss:

Richtcharak-

teristik:

Stift 1, und 3, symmetrisch, Stift 2


 $50 - 17000 \text{ Hz} \stackrel{+2}{-5} \text{ dB}$ erfüllt die Anfor-

derungen nach DIN 45 500).


Masse.

Kabellänge:

3 m.

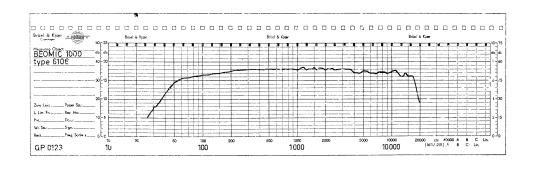



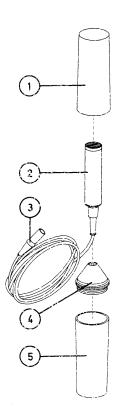

PARTS LISTS, BEOMIC 1000, TYPE 6106 STÜCKLISTE - BEOMIC 1000, TYP 6106

1	Dust cap	Staubhülle
2	Microphone, assembled	Mikrofon, geschl
3	Plug, 3-contact	Stecker, 3polig
4	Stand, assembled	Mikrofonfuss, geschl
5	Bottom (housing for cable)	Bodenstück (Gehäuse für Leitung) 3390055
	Spring and lavalier cord, assembled	Feder und Umhängeschnur, geschl 2816026
	Instruction Manual	Bedienungsanleitung
	Packing, outer carton	Verpackung, Aussenkarton
	Packing, roll insert	Verpackung, Rolleinlage
	Packing, gable insert	Verpackung, Giebeleinlage ,
	Foam packing	Schaumstoffverpackung

SERVICE TIPS


In the event of defects in the microphone cartridge or housing, the complete microphone must be sent to the factory.

SERVICETIPS

Falls in der Mikrofonkapsel oder im Mikrofongehäuse ein Fehler entsteht, muss das komplette Mikrofon an das Werk eingesendt werden.



BEOVOX 2400, TYPE 6214-12

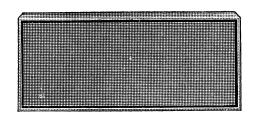

TECHNICAL DATA OG BEOVOX 2400, TYPE 6214 - 12

Dimensions and Weight

Dimensions:

240 mm high, 600 mm wide, 275 mm deep (9 1/2 x 23 5/8 x 10 13/16 in.).

Weight:

10 kg (22 lb.).

External Connections

Input:

DIN connector, 4 ohms.

Output:

For treble unit, 4 ohms.

Performance

Music load:

35 watts.

Continuous loud:

20 watts. (DIN 45 573).

Frequency

response:

40 - 18.000 Hz (DIN 45 570). Max. 2.6 % (DIN 45 403).

Distortion: Sensitivity:

2.8 watts (DIN 45 500).

Crossover

frequency:

900/5000 Hz.

Cubic content: 25 litres.

Self-resonance

of bass unit:

35 - 40 Hz.

Dispersion: 90°.

Number of Units

Bass:

One.

Mid-range: Treble: One.

TECHNISCHE DATEN - BEOVOX 2400, TYP 6214 - 12

Grösse und Gewicht:

Abmessungen:

240 mm hoch, 600 mm breit, 275 mm

tief.

Gewicht:

10 kg.

Anschlüsse

Eingang:

DIN-Stecker - 4 Ohm.

Ausgang:

Für Hochtonlautsprecher - 4 Ohm.

Leistung

Musikbelastung: 35 Watt.

Dauertonbelastung: 20 Watt (DIN 45 573).
Frequenzbereich: 40 - 18000 Hz (DIN 45 570).
Verzerrung: Max. 2,6 % (DIN 45 403).
Empfindlichkeit: 2.8 Watt (DIN 45 500).

Teilungsfrequenz: 900/5000 Hz. Rauminhalt: 25 Liter.

Eigenresonanz des

Tieftonlautspre-

chers: 35 - 40 Hz.

Abstrahlwinkel: 90°.

Anzahl Einheiten

Tiefton:

1 Stck.

Mittelton:


1 Stck.


Hochton:

1 Stek.


Änderungen vorbehalten

Subject to change without notice

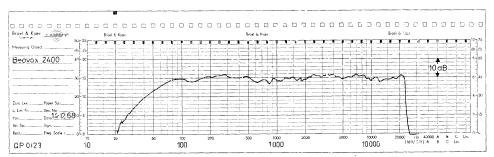

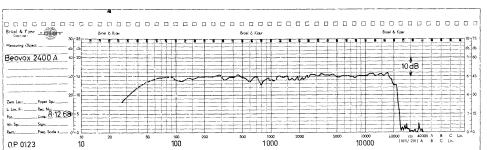



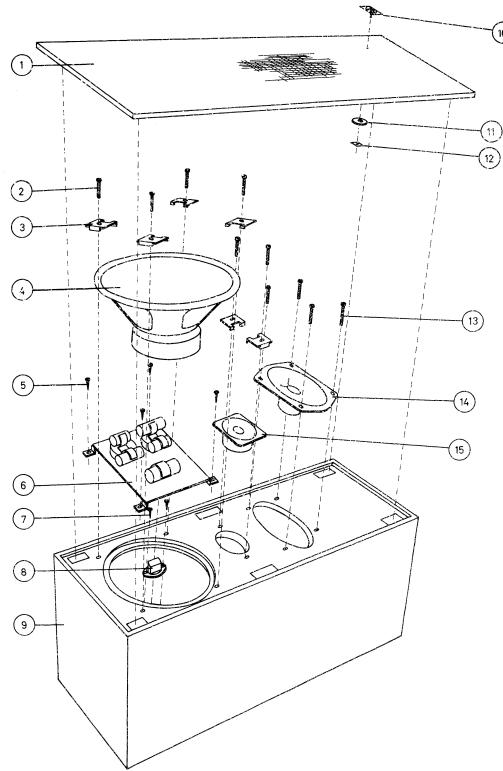

DISASSEMBLY

The front panel can be lifted off without use of tools. The speakers will then be accessible for replacement. To replace or repair the crossover network, loosen the four screws holding the clamps against the rim of the bass unit. Turn the clamps, lift up the bass unit, and the crossover network will be accessible.

ZERLEGUNG

Die Frontplatte lässt sich ohne Verwendung von Werkzeug herausheben.

Die Lautsprecher sind danach zugänglich für eine Auswechslung.

Zum Auswechseln oder Reparieren der Frequenzweiche sind die vier Schrauben zu lockern, die die Spannstücke gegen die Kanten des Tieftonlautsprechers halten. Danach die Spannstücke drehen, Tieftonlautsprecher herausheben und die Frequenzweiche ist zugänglich.



PARTS LIST FOR BEOVOX 2400, TYPE 6214 - 12 STÜCKLISTE - BEOVOX 2400, TYP 6214 - 12

4		#20	
1	Front panel	Frontplatte	
2	Screw, AM 4 x 25 DIN 84	Schraube, AM 4 × 25 DIN 84	
3	Clamp	Spannstück	
4**	Bass unit, 4 ohms, CELESTON D 8 8354 CM	Tieftonlautsprecher, 4 Ohm, CELESTON D 8 8354 CM	
	Bass unit, 4 ohms, SEAS 21/TV - EW	Tieftonlautsprecher, 4 Ohm, SEASS 21/TV - EW	8480063
5	Sheet metal screw, ART 4261,		
_	3.50 x 9.52 mm	Blechschraube, Art. 4261, $3,50 \times 9,52 \dots$	
6	010000111111111111111111111111111111111	Frequenzweiche, 900 Hz/5 kHz	
	Mounting plate for crossover network	Montierungsplatte für Frequenzweiche	
	Electrolytic capacitor, 10 μF/25 V	Elko, 10 μF/25 V	
	Electrolytic capacitor, 50 μF/25 uF	Elko, 50 μF/25 V	
	Electrolytic capacitor, 75 µF/25 V	Elko, 75 μF/25 V	
	Electrolytic capacitor, 3.3 μF/25 V	Elko,3,3 μF/25 V	
	Resistor, 15 ohms 1 watt	Widerstand, 15 Ohm/1 W	
	Resistor, 2.2 ohms 3 watts	Widerstand, 2,2 Ohm/3 W	
	Resistor, 4.7 ohms 3 watts	Widerstand, 4,7 Ohm/3 W	
	Ferrite core for crossover network	Ferritkern fur Frequenzweiche	
	Coil for crossover network, 700 µH	Spule für Frequenzweiche, 700 µH	
	Coil for crossover network, 1.8 mH	Spule für Frequenzweiche, 1,8 mH	
	Coil for crossover network, 0,2 mH	Spule für Frequenzweiche, 0,2 mH	
	Masonite washer	Harte Holzfaserplatte	
	Cable clamp No. 16, 1 lug	Kabelbügel Nr. 16, 1 Lappen	
	Cable clamp No. 18, 1 lug	Kabelbügel Nr. 18, 1 Lappen	
	Aluminium clamp, 25 mm dia	Aluminiumbügel, 25 mmØ	2510030
	Screw, AM 3 x 30 DIN 86	Schraube, AM 3 × 30 DIN 86	
	Nut, M 3 DIN 934	Mutter, M 3 DIN 934	
	Speaker cable with plug	Lautsprecherleitung mit Stecker	
	Plug	Stecker	
7	Sheet metal screw, ART 4261,	Haube für Stecker	1229003
,	3.50 x 9.52 mm	Blechschraube, Art. 4261, 3,50 x 9,52	2015201
8	Connector socket, 1-contact, with switch	Steckdose, 1 polig, mit Schalter	
_	Cabinet, teak	Gehäuse, Teak	2410221
_	Cabinet, rosewood	Gehäuse, Palisander	3/10/221
	Cabinet, oak	Gehäuse, Eiche	
	Drive-fit nut for cabinet	Einschlagmutter für Gehäuse	
10	B&O plate, gold-plated	B&O-Schild, vergolder	
	Washer for plate	Scheibe fur Schild	
	Spire for plate	Verriegelungsblech für Schild	2395013
1.3	Screw, AM 4 X 20 DIN 84	Schraube, AM 4 x 20 DIN 84	
14	Speaker unit, 4 ohms, mid-range	Lautsprecher, 4 Ohm, Mittelton	
15	Speaker unit, 4 ohms, treble	Lautsprecher, 4 Ohm, Hochton	
	Plate, type designation for Type 6214	Schild, Typenbezeichnung für Typ 6214	
	Plate, instruction	Schild, Anweisung	
	Bag of mounting hardware	Beutel mit Beschlägen mit Aufhängung	
	Packing, outer carton	Verpackung, Aussenkarton	
	Packing, gable insert	Verpackung, Glebeleinlage	
	Foam packing	Schaumstoffverpackung	
		~ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	


The BEOVOX 2400, Type 6214 - 12, is manufactured in two variants, 2400 and 2400 A, each with its separate type of bass speaker. For use with systems having provision for two speakers, (stereo), either two 2400's or two 2400 A's should be used, not one of each type. In order to avoid the last-mentioned combination it is necessary, when replacing a bass speaker, to make sure that the replacement unit is of the same type as the defective one.

^{*} BEOVOX 2400 Typ 6214 - 12 wird in zwei Varianten, 2400 und 2400 A, jede mit ihrem Tieftonlautsprechertyp, hergestellt. Bei der Anwendung für Anlagen mit Anschluss für zwei Lautsprecher (Stereo) sollen entweder zwei Stck. 2400 oder zwei Stck. 2400 A und nicht einer von jedem Typ benutzt werden. Um letztere Kombination zu vermeiden, muss man bei einer etwaigen Auswechslung des Tieftonlautsprechers diesen durch einen vom gleichen Typ ersetzen.





CIRCUIT DIAGRAM OF BEOVOX 2400, TYPE 6214 - 12 SCHALTBILD - BEOVOX 2400, TYP 6214 - 12

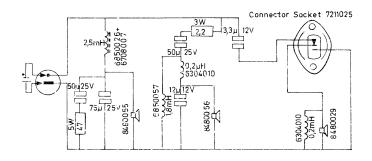

SERVICE TIPS

Speaker Polarization

The speaker units are wired with their mechanical markings as indicated in the circuit diagram. When a 1.5 - to 4.5-volt battery is connected as indicated in the diagram, the cone of the bass unit should move forwards (out of the cabinet).

SERVICETIPS

Lautsprecher-Polarisierung


Die Lautsprecher sind mit ihrer mechanischen Markierung so montiert, wie die Pfeile im Schaltbild es zeigen.

Wenn eine Batterie von 1,5 bis 4,5 Volt wie im Schaltbild gezeigt angeschlossen wird, so muss sich die Membrane des Tieftonlautsprechers vorwärts bewegen (in Richtung aus dem Gehäuse).

NOTES		NOTIZEN
		A1.1
	V. W.	



BEOVOX 5000, TYPE 6216

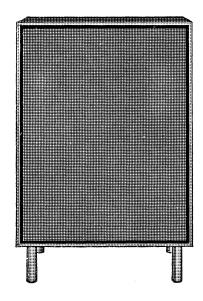

TECHNICAL DATA OF BEOVOX 5000, TYPE 6216

TECHNISCHE DATEN - BEOVOX 5000, TYP 6216

Dimensions and Weight

Dimensions:

470 mm wide, 730 mm high, 325 mm deep. (18 1/2 x 28 3/4 x 12 3/4 in.).

Weight:

23 kg (50,6 lb.).

External Connections

Input: Output:

DIN connector, 4 chms. For treble unit, 4 ohms.

Performance

Music load:

80 watts.

Continuous load:

50 watts (DIN 45.573).

Frequency

responce:

30 - 20.000 Hz (DIN 45 570).

Distortion:

Max. 1 % (DIN 45 403). Sensitivity: 2.2 watts (DIN 45 500).

Crossover

frequency:

500/5000 Hz.

Cubic content: Self-resonance of

bass unit:

66 litres.

Dispersion:

20 - 22 Hz. 120°.

Special feature:

Adjustment of mid-range.

Number of Units

Bass:

One. One.

Mid-range: Treble:

Two.

Subject to change without notice.

Grösse und Gewicht

Abmessungen:

730 mm hoch, 470 mm breit, 325 mm

tief.

Gewicht:

23 kg.

Anschlüsse

Eingang:

DIN-Stecker - 4 Ohm.

Ausgang:

Hochtonlautsprecher - 4 Ohm.

Leistung Musikbelastung:

80 Watt.

Frequenzbereich:

Dauertonbelastung: 50 Watt (DIN 45 573). 30 - 20000 Hz (DIN 45 570).

Verzerrung: Empfindlichkeit:

Max 1 % (DIN 45 403). 2,2 Watt (DIN 45 500).

Teilungsfrequenz: Rauminhalt:

500/5000 Hz. 66 Liter.

20 - 22 Hz.

Eigenresonanz des

Tieftenlautspre-

chers:

Abstrahlwinkel:

120°.

Besonderes:

Regulierung des Mitteltonbereiches.

Anzahl Einheiten


Tiefton:

1 Stck.


Mittelton: Hochton:

1 Stck. 2 Stck.

Änderungen vorbehalten

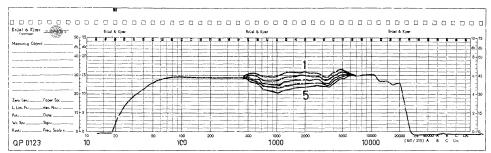



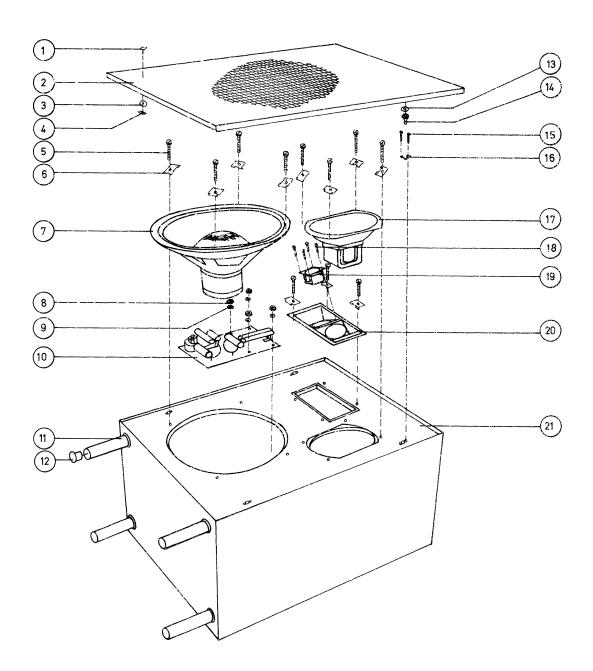

DISASSEMBLY

The front panel is held in position with snap fasteners and can be lifted off without use of tools.

The speakers will then be accessible for replacement. To replace or repair the crossover network, loosen the four screws holding the clamps against the rim of the bass unit. Turn the clamps, lift up the bass unit, and the crossover network will be accessible.

ZERLEGUNG

Die Frontplatte ist mit Hilfe von Druckschlössern befestigt und kann ohne Anwendung von Werkzeug herausgehoben werden.

Die Lautsprecher sind danach zugänglich für eine Auswechslung.

Zum Auswechseln oder Reparieren der Frequenzweiche sind die vier Schrauben zu lockern, die die Spannstücke gegen die Kanten des Tieftonlautsprechers halten. Danach die Spannstücke drehen, Tieftonlautsprecher herausheben und die Frequenzweiche ist zugänglich.




PARTS LISTS FOR BEOVOX 5000, TYPE 6216	STÜCKLISTE - BEOVOX 5000, TYP 6216	
1 B&O plate, gold-plated	B&O-Schild, vergoldet	3182025
2 Front panel	Frontplatte	0537311
3 Washer for plate	Scheibe für Schild	
4 Spire for plate	Verriegelungsblech für Schild	
6 Clamp	Schraube, AM 4 x 25 DIN 84	2042239 0285091
7 Bass unit, 4 ohms	Lautsprecher, 4 Ohm, Tiefton	8480031
8 Nut, M 4 DIN 934	Mutter, M 4 DIN 934	2380016
9 Fibre washer, 4.4 mm dia. X 10 mm dia.		2000010
x 1 mm	Faserstoffscheibe, 4,4 x 10 x 1	2622025
10 Crossover network, 500 Hz/5000 Hz	Frequenzweiche, 500 Hz/5 kHz	8039017
Mid-range control knob	Knopf für Mitteltonregulierung	0928129
Bracket for resistor	Winkel für Widerstand	0238111
Masonite washer	Harte Holzfaserplatte	0376311
Coil for crossover network, 0.20 mH	Spule für Frequenzweiche, 700 uH	0993134 6850026
Coil for crossover network, 1.8 mH	Spule für Frequenzweiche, 1,8 mH	6850057
Coil for crossover network, 0.2 mH	Spule für Frequenzweiche, 0,2 mH	6850058
Ferrite core for crossover network	Ferritkern für Frequenzweiche	6708007
Rotary switch	Drehumschalter	7401013
Mounting plate for crossover network	Montierungsplatte für Frequenzweiche	3122039
Connector socket, 1-contact, with switch	Steckdose, 1 polig, mit Schalter	7211025
Electrolytic capacitor, 4.7 μF/50 V Electrolytic capacitor, 8 μF/12 V	Eiko, 4,7 uF/50 V	4201068
Electrolytic capacitor, 8 μF/12 V Electrolytic capacitor, 50 μF/25 V	Elko, 8 uF/12 V	4200077 4200080
Electrolytic capacitor, 75 μF/25 V	Elke, 75 uF/25 V	4200116
Resistor, 4.7 ohms/5 watts	Widerstand, 4,7 ohm/5 W	5105015
Resistor, 15.2 ohms, Type 26075	Widerstand, 15,2 Ohm, Typ 26075	5127002
Cable clamp No. 16	Kabelbügel Nr. 16	2510013
Cable clamp	Kabelbügel	2510015
Aluminium clamp, 25 mm dia.	Aluminiumbügel, 25 mm∅	2510030
Screw, AM 3 x 5 DIN 84	Schraube, AM 3 x 5 DIN 84	2038208
Screw, AM 3 x 6 DIN 84	Schraube, AM 3 x 6 DIN 84	2038247 2038308
Nut, M 3 DIN 934	Mutter, M 3 DIN 934	2380012
Speaker cable with plug	Lautsprecherleitung mit Stecker	6270005
Plug	Stecker	7221021
Hood for plug	Haube für Stecker	7229005
11 Pin	Stift	3103015
12 Ferrule for leg	Gleitschützer für Fuss	0585029
13 Fibre washer, 4.4 mm dia. x 10 mm dia. x 1 mm	Faserstoffscheibe, 4.4 x 10 x 1 mm	2622025
14 Spire, STUD, for front panel	Verriegelungsblech für Frontplatte	2395016
15 Sheet metal screw, ART, 2.84 x 15.87 mm	Blechschraube, Art. 4261, 2,84 x 15,87	2013205
16 Spire for front panel	Vermegelungsblech für Frontplatte	2395015
17 Speaker unit, 4 ohms, mid-range	Lautsprecher, 4 Ohm, Mittelton	8480050
18 Sheet metal screw, ART 4261, 3.50 x 6.35 mm	Blechschraube, Art. 4261, 3,50 x 6,35	2015200
19 Speaker unit, 8 ohms, treble	Lautsprecher, 8 Ohm, Hochton	8480049
20 Bracket for treble speakers	Winkel für Hochtonlautsprecher	2550007
21 Cabinet, teak	Gehäuse, Teak Gehäuse, Palisander	3410381 3410382
Cabinet, oak	Gehäuse, Eiche	3410383
Drive-fit nut for cabinet	Einschlagmutter für Gehäuse	2389008
Screw, AM 4 x 10 DIN 84	Schraube, AM 4 x 10 DIN 84	2042240
Screw, AM 4 x 20, black	Schraube, AM 4 x 20, schwarz	2042901
Plate, type designation for Type 6216	Schild, Typenbezeichnung für Typ 6216	3182038
Packing, outer carton	Verpackung, Aussenkarton	3391214
Packing, gable insert	Verpackung, Giebeleinlage	3391215 3397062
Foam packing	Bengumston verpackung	5371002



CIRCUIT DIAGRAM OF BEOVOX 5000, TYPE 6216

SCHALTBILD - BEOVOX 5000, TYP 6216

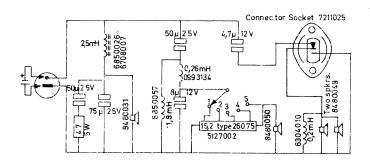

SERVICE TIPS

NOTES

Speaker Polarization

The speaker units are wired with their mechanical markings as indicated in the circuit diagram. When a 1.5 - to 4.5-volt battery is connected as indicated in the diagram, the cone of the bass unit should move forwards (out of the cabinet).

SERVICETIPS


NOTIZEN

Lautsprecher-Polarisierung

Die Lautsprecher sind mit ihrer mechanischen Markierung so montiert, wie die Pfeile im Schaltbild es zeigen. Wenn eine Batterie von 1,5 bis 4,5 Volt wie im Schaltbild gezeigt angeschlossen wird, so muss sich die Membrane des Tieftonlautsprechers vorwarts bewegen (in Richtung aus dem Gehäuse).



BEOVOX 4000, TYPE 6217

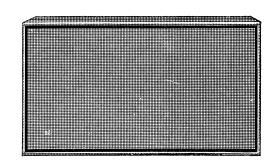

350 mm hoch, 650 mm breit, 280 mm

TECHNICAL DATA OF BEOVOX 4000, TYPE 6217

TECHNISCHE DATEN - BEOVOX 4000, TYP 6217

tief.

20 kg.

60 Watt.

Dauertonbelastung: 40 Watt (DIN 45 573).

DIN-Stecker - 4 Ohm.

Hochtonlautsprecher - 4 Ohm.

30 - 20006 Hz (DIN 45 570).

Regulierung des Mitteitonbereiches.

Max. 1,2 % (DIN 45 403).

4 Watt (DIN 45 500).

500/5000 Hz.

40 Liter.

18 - 22 Hz.

120°.

Grösse und Gewicht

Abmessungen:

Gewicht:

Anschlüsse

Eingang:

Ausgang:

Leistung

Musikbelastung:

Frequenzbereich:

Empfindlichkeit:

Teilungsfrequenz:

Eigenresonanz des

Tieftonlautspre-

Abstrahlwinkel:

Besonderes:

Verzerrung:

Rauminhalt:

Dimensions and Weight

Dimensions:

350 mm high, 650 mm wide, 280 mm

deep (13 3/4 x 25 9/16 x 11 in.).

Weight:

20 kg (44 lb.).

Input:

DIN connector, 4 ohms.

Output:

External Connections

For treble unit, 4 ohms.

Performance

Music load:

60 watts.

Continuous load:

40 watts (DIN 45 573).

Frequency response:

Distortion:

30 - 20.000 Hz (DIN 45 570). Max. 1.2 % (DIN 45 403). 4 watts (DIN 45 500).

Sensitivity: Crossover

frequency: Cubic content:

500/5000 Hz. 40 litres.

Self-resonance of

bass unit:

Dispersion:

18 - 22 Hz. 120°.

Special feature:

Adjustment of mid-range.

Number of Units

Bass: Mid-range: Treble:

One. Two.

One.

Anzahl Einheiten

Tiefton: Mittelton:

chers:


1 Stck. 1 Stck.

Hochton.


2 Stck.

Subject to change without notice

Änderungen vorbehalten

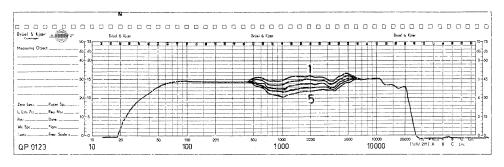



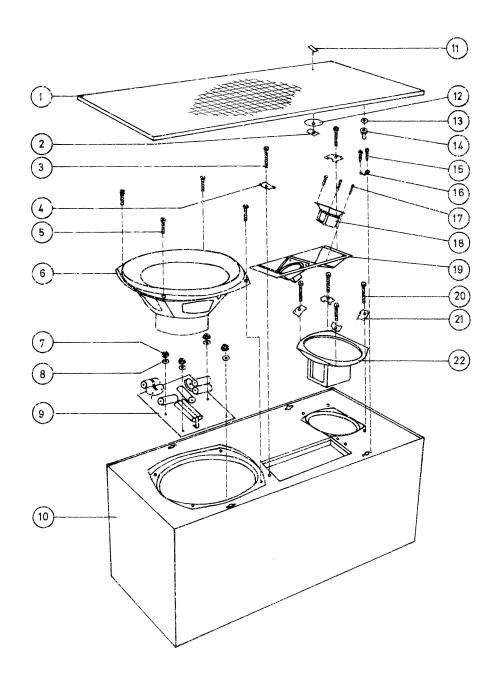

DISASSEMBLY

The front panel is held in position with snap fasteners and can be lifted off without use of tools.

The speakers will then be accessible for replacement. To replace or repair the crossover network, remove the four screws holding the bass unit. Lift up the bass unit. The crossover network will now be accessible.

ZERLEGUNG

Die Frontplatte ist mit Hilfe von Druckschlössern befestigt und kann ohne Anwendung von Werkzeug herausgehoben werden.

Die Lautsprecher sind danach zugänglich für eine Auswechslung.

Zum Auswechseln oder Reparieren der Frequenzweiche sind die vier Schrauben zu lockern, die den Tieftonlautsprecher halten, dieser ist hochzuheben und die Frequenzweiche ist zugänglich.




PARTS LIST FOR BEOVOX 4000, TYPE 6217	STÜCKLISTE - BEOVOX 4000, TYP 6217	
1 Front panel	Frontplatte	3322001
2 Spire for plate	Verriegelungsblech für Schild	
3 Screw, AM 4 x 25 DIN 84	Schraube, AM 4 x 25 DIN 84	2042239
4 Clamp	Spannstück	
5 Screw, AM 4 x 12 DIN 84	Schraube, AM 4 x 12 DIN 84	2042237
6 Speaker unit, 4 ohms, bass	Lautsprecher, 4 Ohm, Tiefton	8480052
7 Nut, M 4 DIN 934	Mutter, M 4 DIN 934	2380016
8 Fibre washer, 4.4 mm dia. x 10 mm dia.		
x 1 mm	Faserstoffscheibe, 4,4 x 10 x 1	2622025
9 Crossover network, 500 Hz/5000 Hz	Frequenzweiche, 500 Hz/5 kHz	8039017
Mid-range control knob	Knopf für Mitteltonregulierung	0928129
Bracket for resistor	Winkel für Widerstand	0238111
Masomite washer, 3 mm	Harte Holzfaserplatte, 3 mm	0376311
Coils for crossover network 0.26 mH	Spule für Frequenzweiche, 0,26 mH	0993134
Coil for crossover network, 700 µH	Spule für Frequenzweiche, 700 µH	6850026
Coil for crossover network, 1.8 mH	Spule für Frequenzweiche, 1,8 mH	
Coil for crossover network, 0.2 mH	Spule für Frequenzweiche, 0,2 mH	6850058
Ferrite core for crossover network,		
24 mm dia. x 40 mm	Ferritkern für Frequenzweiche, 240 x 40	6708007
Rotary switch	Drehumschalter	7401013
Speaker cable with plug	Lautsprecherleitung, mit Stecker montiert	6270005
Plug	Stecker	7221021
Hood for plug Mounting plate for crossover network	Haube für Stecker	7229005
Connector socket, 1-contact, with switch	Montierungsplatte für Frequenzweiche	3122039
Electrolytic capacitor, 4.7 µF/50 µV	Steckdose, 1 polig, mit Schalter	7211025
Electrolytic capacitor, 8 µF/12 V	Elko, 4,7 µF/50 V	4201068
Electrolytic capacitor, 50 μF/25 μV	Elko, 8 μF/12 V	4200077 4200080
Electrolytic capacitor, 75 µF/25 V	Elko, 75 µF/25 V	4200080
Resistor, 4.7 ohms/5watts	Widerstand, 4,7 Ohin/5 W	5105015
Resistor, 15.2 ohms, Type 26075	Widerstand, 15,2 Ohm, Typ 26075	5127002
Cable clamp No. 16	Kabelbügel Nr. 16	2510013
Cable clamp	Kabelbügel	2510015
Aluminium clamp, 25 mm dia.	Aluminiumbügel, 25 mmØ	2510030
Screw, AM 3 x 5 DIN 84	Schraube, AM 3 x 5 DIN 84	2038208
Screw, AM 3 x 6 DIN 84	Schraube, AM 3 x 6 DIN 84	2038247
Screw, AM 3 x 30 DIN 86	Schraube, AM 3 x 30 DIN 86	2038308
Nut, M 3 DIN 934	Mutter, M 3 DIN 934	2380012
10 Cabinet, teak	Gehäuse, Teak	3410401
10 Cabinet, rosewood	Gehäuse, Palisander	3410402
Cabinet, oak	Gehäuse, Eiche	3410403
Drive-fit nut	Einschlagmutter	2389008
11 B&O plate, gold-plated	B&O-Schild, vergoldet	3182025
12 Washer for plate	Scheibe für Schild	0376392
x 1 mm	Execute Contains Adv 10 m 1	0.00000
14 Spire, STUD, for front panel	Faserstoffscheibe, 4,4 x 10 x 1	2622025
15 Sheet metal screw, ART 4261,	Verriegelungsblech für Frontplatte	2395016
2.84 x 15.87 mm	Biechschraube, Art. 4261, 2,84 x 15,87	2012206
16 Spire for front panel	Verriegelungsblech für Frontplatte	2013205 2395015
17 Sheet metal screw, ART 4261,	voniogolangsolovii tar i tompatto	2393013
3.50 x 6.35 mm	Blechschraube, Art. 4261, 3,50 x 6,35	2015200
18 Speaker unit, 8 ohms, treble	Lautsprecher, 8 Ohm, Hochton	8480049
19 Bracket for treble speakers	Winkel für Hochtonlautsprecher	2550007
20 Screw, AM 4 x 25 DIN 84	Schraube, AM 4 x 25 DIN 84	2042239
21 Clamp	Spannstück	0285091
22 Speaker unit, 4 ohms, mid-range	Lautsprecher, 4 Ohm. Mittelton	8480050
Plate, type designation for Type 6217	Schild, Typenbezeichnung für Typ 6217	3182040
Bag of mounting hardware	Beutel mit Beschlägen für Aufhängung	3390042
Packing, outer carton	Verpackung, Aussenkarton	3391044
Packing, gable insert	Verpackung, Giebeleinlage	3391130
Foam packing	Schaumstoffverpackung	3397013



CIRCUIT DIAGRAM OF BEOVOX 4000, TYPE 6217

SCHALTBILD - BEOVOX 4000, TYP 6217

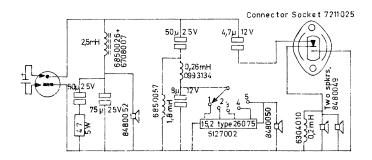

SERVICE TIPS

Speaker Polarization

NOTES

The speaker units are wired with their mechanical markings as indicated in the circuit diagram. When a 1.5- to 4.5-volt battery is connected as indicated in the diagram, the cone of the bass unit should move forwards (out of the cabinet).

SERVICETIPS

NOTIZEN

Lautsprecher-Polarisierung

Die Lautsprecher sind mit ihrer mechanischen Markierung so montiert, wie die Pfeile im Schaltbild es zeigen. Wenn eine Batterie von 1,5 bis 4,5 Volt wie im Schaltbild gezeigt angeschlossen wird, so muss sich die Membrane des Tieftonlautsprechers vorwärts bewegen (in Richtung aus dem Gehäuse).